

## Návod pro vestavbu a montáž souboru zemní nádrže Eco-Plus




Před započítím prací si prosím řádně přečtete montážní návod. Návodů pro filtr a nádrž naleznete v přepravním obalu, resp. nalepené v domu nádrže. V případě, že některý z návodů chybí, si jej před zahájením prací u nás vyžádejte.

Při veškerých pracích je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy dle BGV C 22 (BGV = Předpisy profesních sdružení).

Obzvláště při pocházení přes nádrže doporučujeme přítomnost další osoby z důvodu zajištění.

1. Po vsazení nádrže a namontování filtru Optimax intern se PE sací trubka protáhne prázdnou trubkou a spojí s plovoucím odběrem. Přitom je třeba dbát na to, aby se PE sací trubka při protahování zevnitř neznečistila (např. neucpala lepicí páskou).

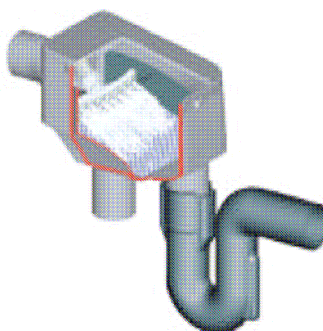

**Optimax intern**

2. Následně se plovákový spínač doplňovací konzole protáhne prázdnou trubkou. Plovák musí být uchycen tak, aby se volně vznášel cca 10 cm nad dnem nádrže, žluté závaží by mělo být od plováku vzdáleno cca 20-25 cm (dodržet značení). Dvojitá zástrčka plovákového spínače musí být zasunuta do zásuvky (230 V/16 A) v blízkosti již instalované doplňovací konzole a třícestný ventil konzole musí být zasunut do dvojitě zástrčky.



**PE – sací trubka**

3. Prázdná trubka bude na průrazu zdí uzavřena stěnovou průchodkou. Pro tento účel musí být z gumové narážky odstraněny předražené zápichy. Po přetažení průchodky přes PE sací trubku a kabel plovákového spínače je třeba šrouby přitáhnout tak, aby průchodka pevně přiléhala k trubce.



**Plovákový spínač**



**Průchodka zdí**

3. Zbylé komponenty příslušenství montovat dle přiloženého instalačního návodu.

**Pozor:** Připojení k elektrické síti je možno realizovat až po ukončení montážních prací.  
Hadicové spojky musí být absolutně těsné, v opačném případě nelze zaručit bezvadnou funkci zařízení.

**Je nutno zohlednit návod na vestavbu nádrže. Její víko je třeba neustále, i při pracích v nádrži, udržovat zavřené a zajištěné proti přístupu dětí.**